CUBE U18GT 取扱説明書

Rev 1.1

3CM@RKET

目次

1.ボタン機能.....1

2.起動.....1

3.節電モード/スクリーンロック状態.....2

4.シャットダウンを行います.....2

5.TF カードの使用方法.....2

6.アンドロイドの使用方法.....3

7.WIFI 設定.....3

8.USB メモリの使用方法.....4

9.APK インストーラー.....4

10.エクスプローラーの使用方法.....5

11.ファームアップの手順.....5

Ⅰ.ドライバのインストール方法（Win7）.....5

Ⅱ.ドライバのインストール方法（WINXP）.....7

Ⅲ.RKBatchTool でファームアップを行います。.....9

1.ボタン機能

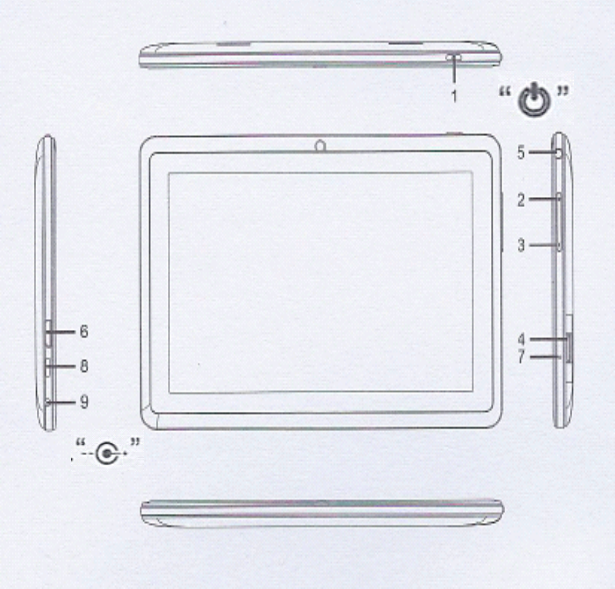

1、電源ボタン

2、音量コントロール+

3、音量コントロールー

4、TF カードスロット

5、イヤホン端子

6、HDMI 端子

7、マイク

8、USB 端子/OTG 端子

9、2.5mm 5VDC 充電端子

★:電源ボタンを 3 秒長押すと、起動/シャットダウンされます。

★:電源ボタンを10秒長押すと、強制シャットダウンが行われます。

2.起動

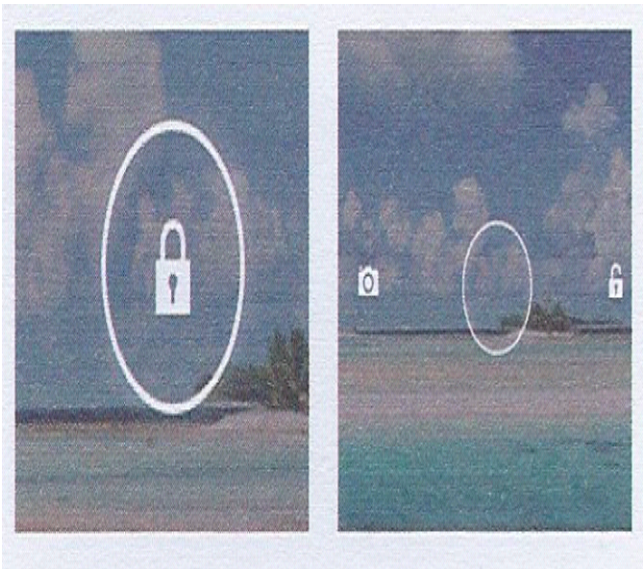

● シャットダウン状態で、電源ボタンを 3 秒ぐらい押したらシステムが起動されます。

● 30 秒ぐらい後でアンドロイドのロック画面が表示されます。最初にはスクリーンロックがかかっていますが、右側のロック解除位置にスライドすれば、システムに入ります。

3.節電モード/スクリーンロック状態

●システムが起動されている状態で、電源ボタンを一回押すと画面が黒くなって節電モード/スクリーンロック状態に入ります。もう一回電源ボタンを押すと、復帰されます。

★:節電モード/スクリーンロック状態になってもアプリケーションの実行がまだ続いています。例えば、音楽の再生など。

★:システムがフリーズした時に、電源ボタンを 10 秒以上長押して強制シャットダウンを行います。

4.シャットダウンを行います

●システムが軌道されている状態で、電源ボタンを 3 秒以上長押して、シャットダウン確認画面が表示されます。シャットダウンを選択すると、シャットダウンを行います。

★:電力が足りない場合にシステムが自動的にシャットダウンが行われることがあります。起動できない場合に、5 分ぐらい充電してから再起動してみてください。

5.TF カードの使用方法

●下図の方向で TF カードを PC 本体に挿入してください。

●取り出す時に、TF カードを奥に押した後で、抜き出してください。

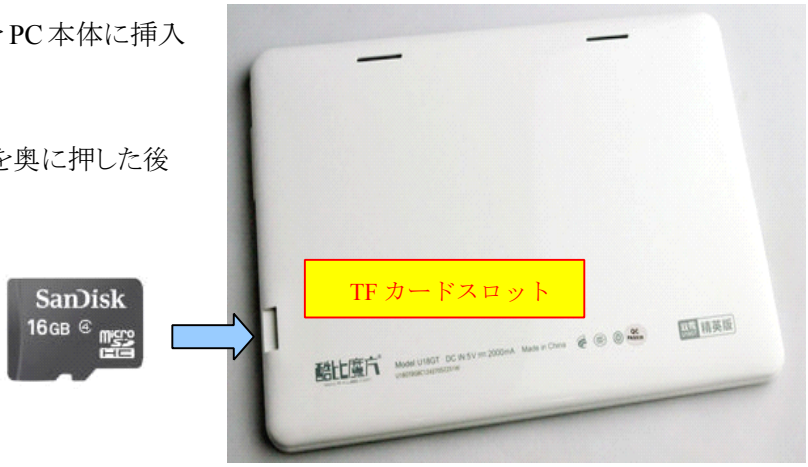

★:本製品は TF カードのみ(最大 32GB まで)をサポートします。

6.アンドロイドの使用方法

7.WIFI 設定

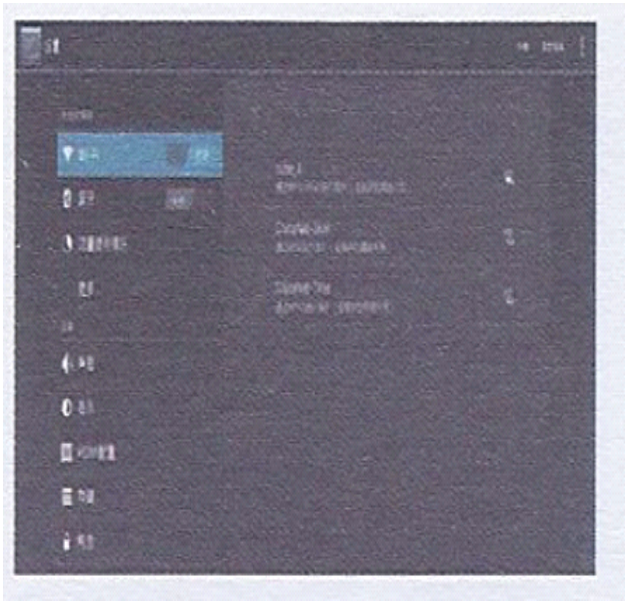

1、「アプリ」ボタンをタッチして、アプリー覧画面で「設定」を選択してください。

2、「設定」画面で WIFI のスイッチを ON にしてください。

3、上図のように WIFI が ON にすると、自動的にネットワークを探します。

4、接続したいネットワークを選択して WIFI ルータのパスワードを入力してください。

5、接続できたら、「接続済み」と表示されます。

8.USB メモリの使用方法

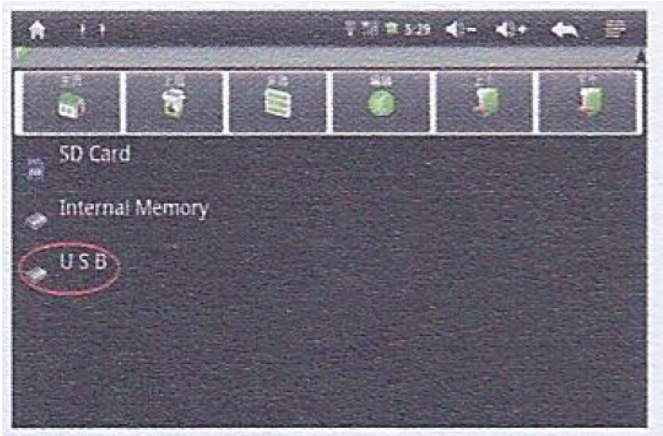

● USB ケーブルを使って USB メモリを PC 本体と接続してください。

● Explorer を起動して下図のように USB を選択すれば、USB メモリの内容がアクセスできます。

9.APK インストーラー

● インターネットからダウンロードした APK ファイルを TF カードにコピーして、本製品にインストールすることができます。

1、APKInstaller を起動して Install を選択してください。

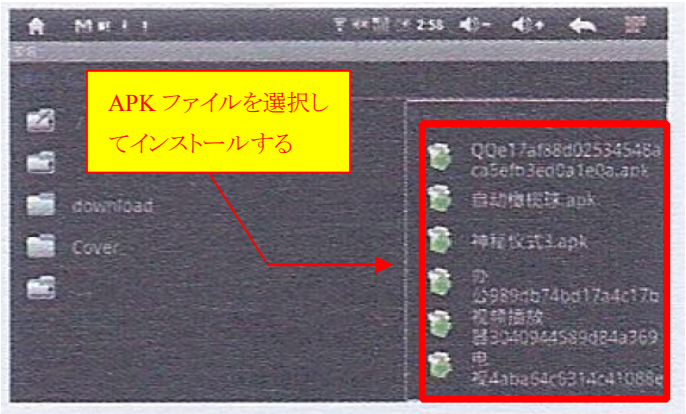

2、SD Card を選択して APK ファイルの格納フォルダを選択します。

3、右側にリストされた APK ファイルをタッチしてインストールを行います。

10.エクスプローラーの使用方法

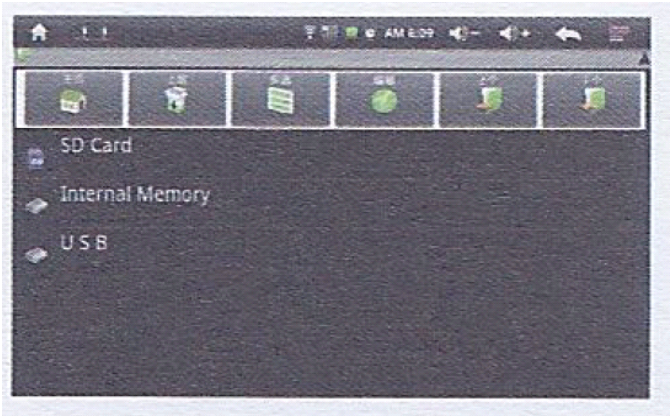

● アプリ一覧画面で Explorer をタッチしてエクスプローラー画面が表示されます。

● SD カード、内臓メモリ、USB メモリに保存されているファイルを操作することができます。

11.ファームアップの手順

Ⅰ.ドライバのインストール方法（Win7）

1、USB ケーブルでパソコンと接続します。

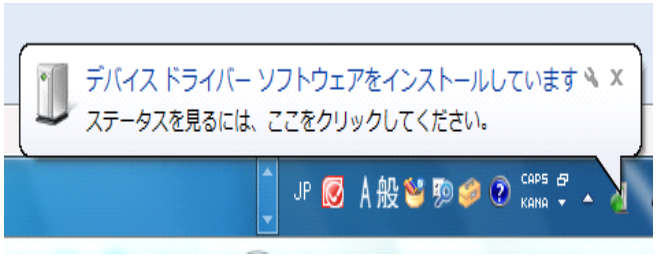

2、電源ボタンと音量＋ボタンを同時に長押して、Windows システムは新しいデバイスが見つかり、自動的にドライバのインストールが行います。

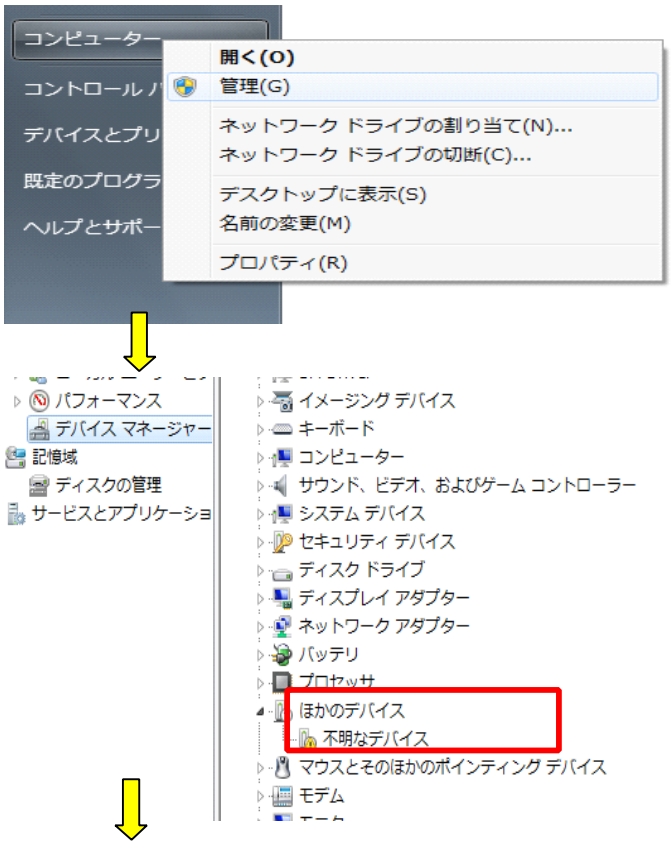

3、自動的にドライバがインストールできないので、不明なデバイスになります。

●スタートメニューのコンピュータを右クリックしてコンピュータの管理画面を開きます。

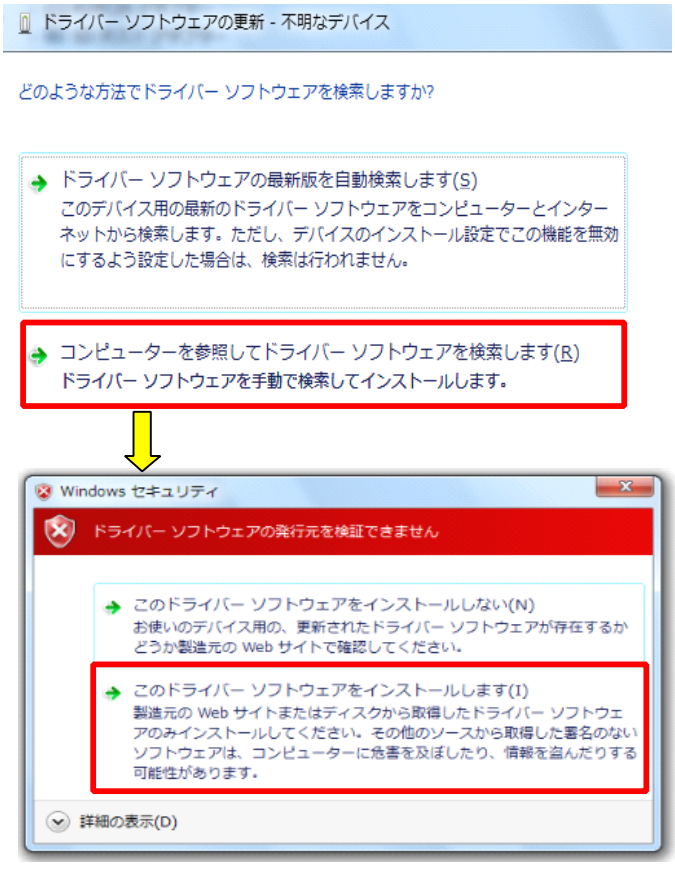

4、不明なデバイスを右クリックして、手動でドライバの格納場所を指定してインストールします。

ドライバの格納場所:インターネットからダウンロードしたファームの下記フォルダパスを指定してください。
\U18GT2_V1.0620130106\Driver\x86\win7

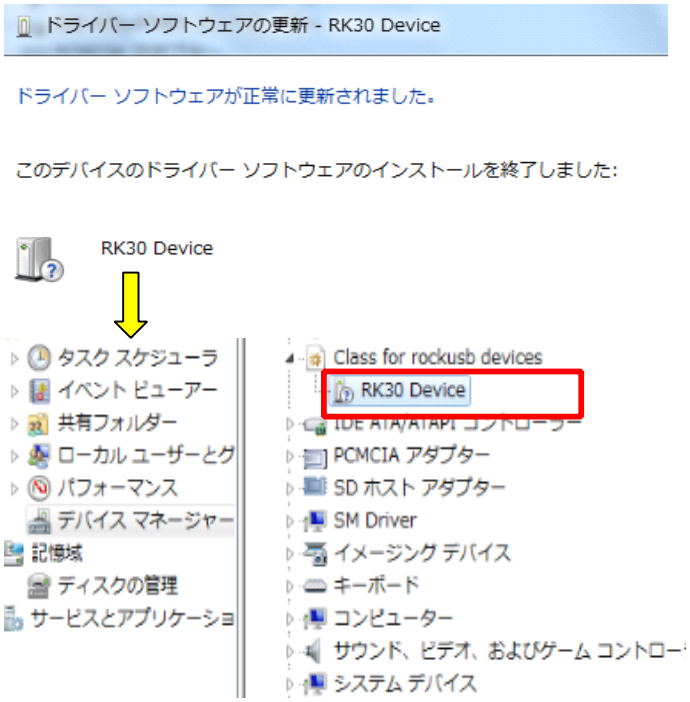

5、インストールが終わったら、以下の画面が表示されます。

Ⅱ.ドライバのインストール方法（WINXP）

1、USB ケーブルでパソコンと接続します。

2、電源ボタンと音量＋ボタンを同時に長押して、Windows システムは新しいデバイスが見つかり、自動的にドライバのインストールが行います。

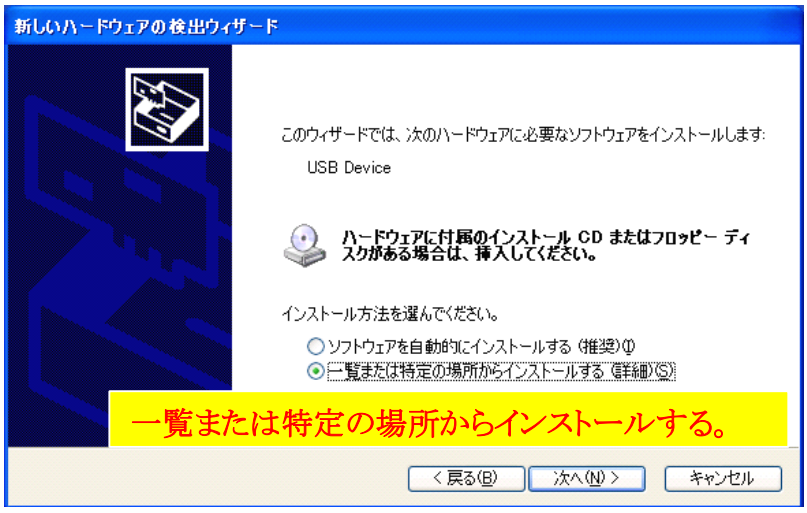

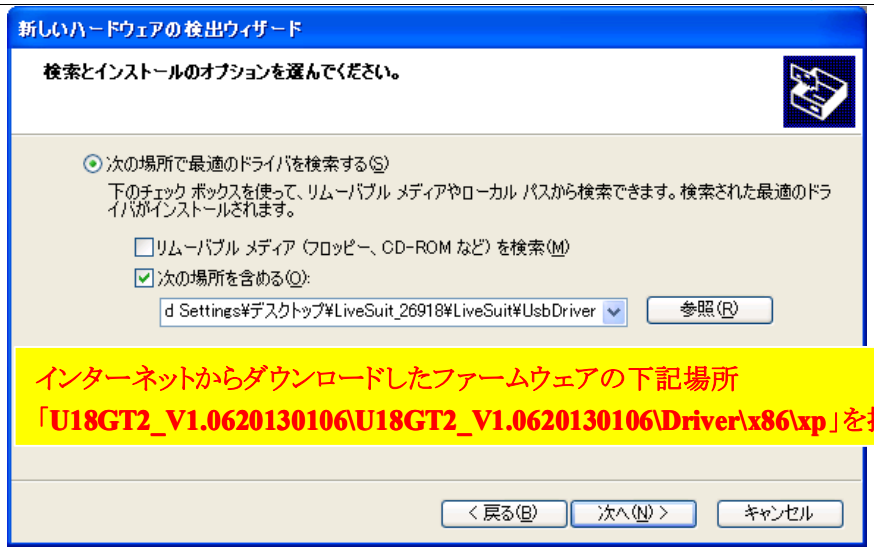

3、コントロールパネル→システム→ハードウェアタブのデバイスマネジャーを開きます。
4、USB コントローラで RK30 デバイスがインストールされたことを確認する。

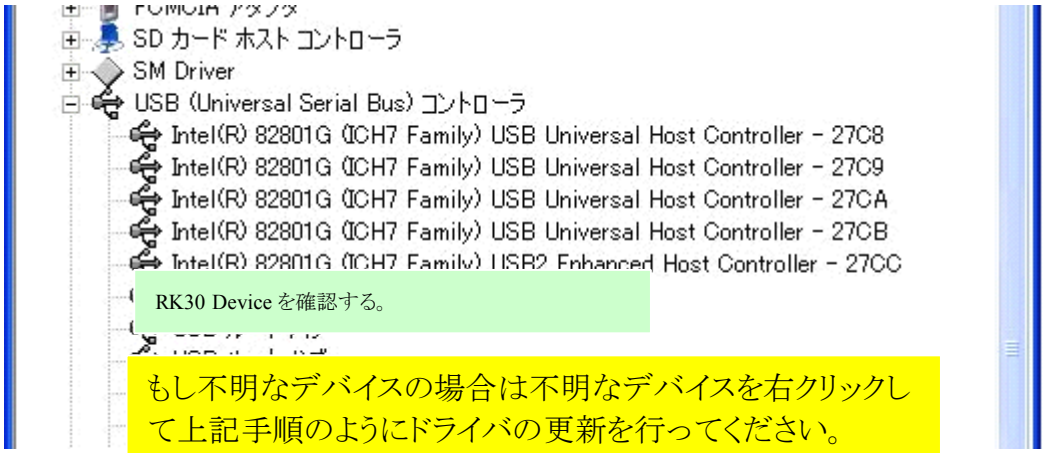

Ⅲ.RKBatchTool でファームアップを行います。

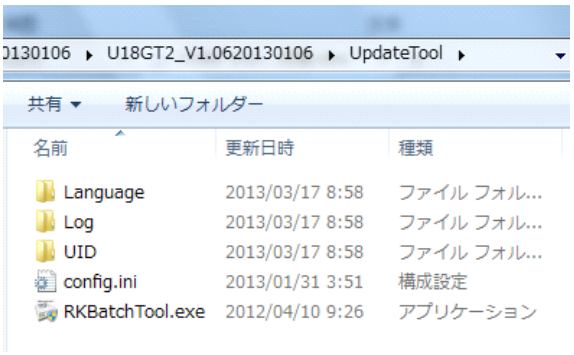
0130106 ▸ U18GT2_V1.0620130106 ▸ UpdateTool ▸
共有 ▾ 新しいフォルダー
名前 更新日時 種類
Language 2013/03/17 8:58 ファイル フォル...
Log 2013/03/17 8:58 ファイル フォル...
UID 2013/03/17 8:58 ファイル フォル...
config.ini 2013/01/31 3:51 構成設定
RKBatchTool.exe 2012/04/10 9:26 アプリケーション

1、RKBatchTool の格納場所から RKBatchTool を起動します。

下記場所から起動できます。
\U18GT2_V1.0620130106\Update Tool\RKBatchTool.exe

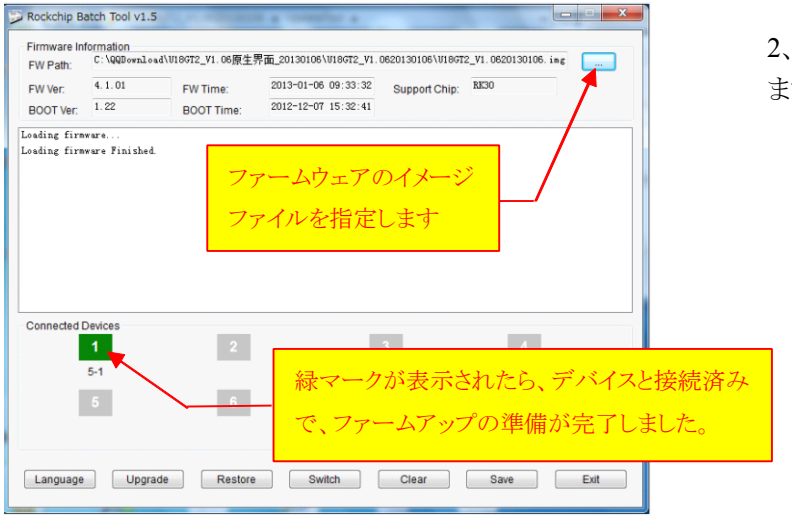

2、ファームウェアイメージを指定します。

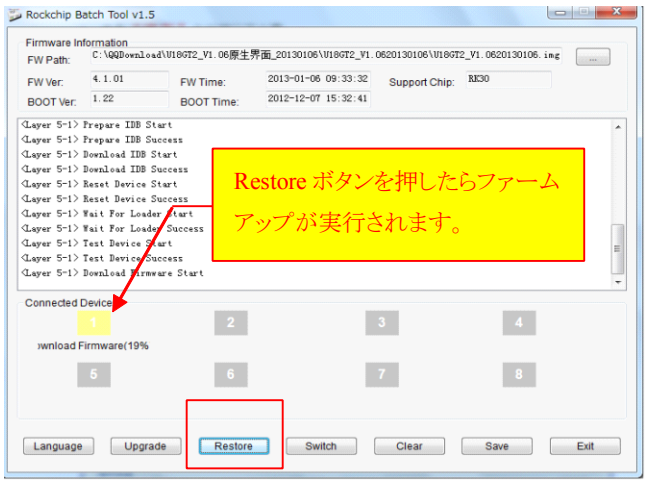

3、Restore ボタンを押してファームアップを行います。

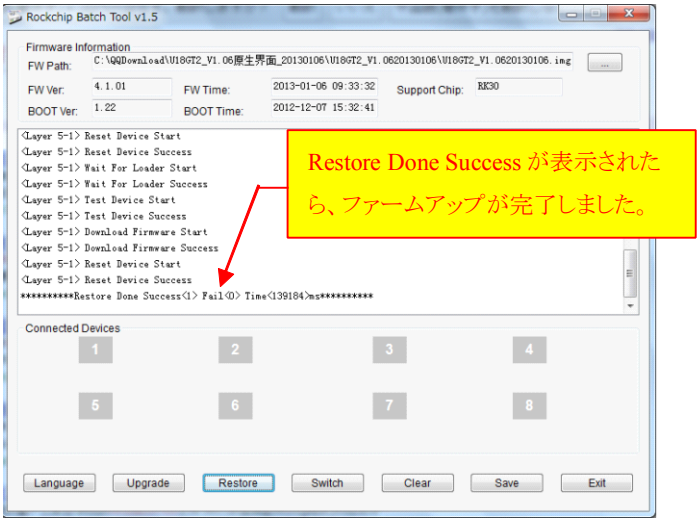

4、ファームアップが完了しました。タブレット PC の再起動が行われます。ファームアップ後の初回再起動はシステムの初期設定を行うので、3 分ぐらい時間がかかります。